


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.


ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Снять вставку бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Задвинуть ТСУ в лонжероны автомобиля.
- Закрепить согласно схемы. (точки крепления на лонжеронах могут быть закрыты защитной пленкой).
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установить бампер, предварительно сделав вырез согласно рисунка.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

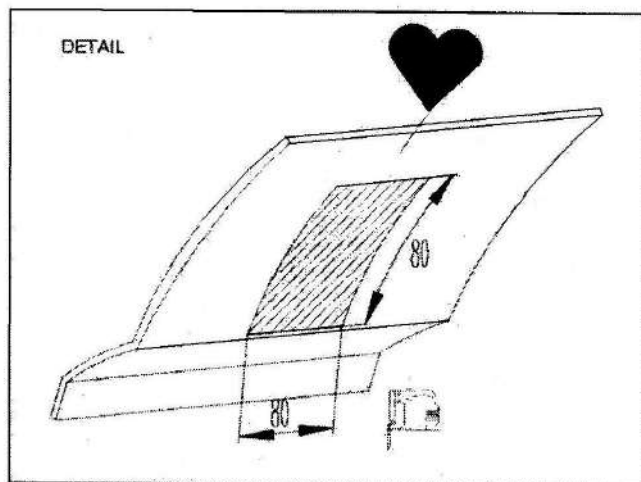

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

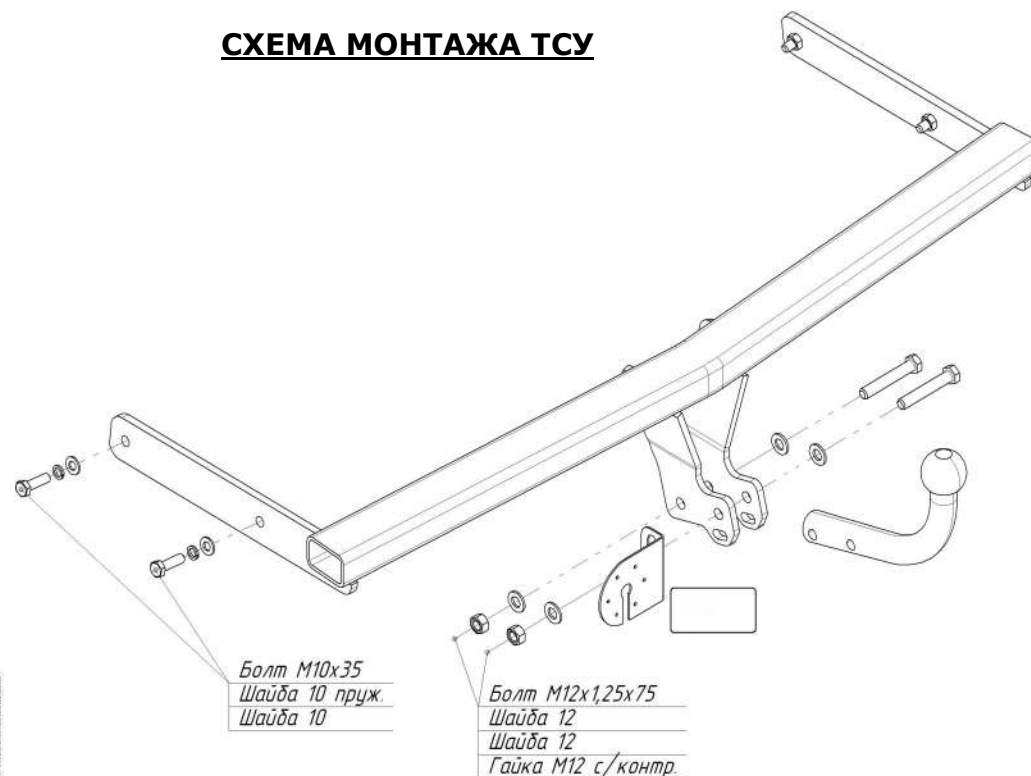

Коробка упаковочная	
Болт М10х35	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шар ВН0148	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.